


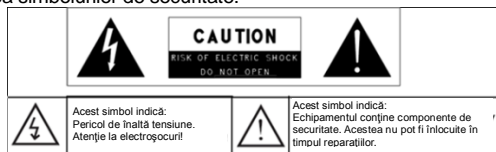
Manual de utilizare Evolio Aria 8.0


Măsuri de protecție

- Nu supuneți dispozitivul la șocuri mecanice puternice și nu-l lăsați să cadă de la înălțime.
- Nu folosiți dispozitivul în condiții de temperatură foarte ridicată sau foarte scăzută, în medii cu praf sau umezeală. Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.
- Evitați să folosiți dispozitivul în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
- Funcționarea normală a produsului poate fi afectată de descărcările electrostatice. Într-un astfel de caz, resetați pur și simplu dispozitivul sau reporniți-l respectând instrucțiunile din manual. În timpul transferului de fișiere, manevrați dispozitivul cu grijă, într-un mediu fără energie statică.
- Țineți dispozitivul departe de apă și alte lichide. În cazul în care apă sau alt lichid pătrunde în dispozitiv, opriți-l imediat și curățați-l.
- Pentru a evita corodarea, nu folosiți substanțe chimice la curățarea dispozitivului. Curățați-l cu o pânză uscată.
- Nu instalați echipamentul într-un spațiu închis, cum ar fi un raft de cărți sau alte unități similare. Ventilarea nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu obiecte cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele, etc.
- Nu așezați aparatul în apropierea surselor de foc deschis, cum ar fi lumânări.
- Acordați atenție considerentelor de mediu atunci când aruncați bateria.
- Folosiți aparatul într-un climat moderat.
- Nu suntem responsabili pentru deteriorarea sau pierderea datelor ca urmare a funcționării defectuoase, utilizării greșite, modificării dispozitivului sau înlocuirii bateriei.
- Nu încercați să demontați, reparați sau modificați personal produsul. Într-un astfel de caz, garanția va fi invalidată.
- Dacă dispozitivul urmează să nu fie folosit o perioadă îndelungată, încărcați bateria cel puțin o dată pe lună, pentru a prelungi durata de viață a acesteia.
- Încărcați bateria dacă:
 - a) Pictograma de nivel al bateriei arată  (O baterie descărcată)
 - b) Dispozitivul se oprește automat la pornire.
 - c) Dispozitivul nu răspunde la apăsarea tastelor, deși este deblocat și bateria este încărcată.
- Nu întrerupeți conexiunea dispozitivului în timpul formatării sau în timp ce efectuează un transfer de fișiere. În caz contrar, datele pot fi corupte sau pierdute.
- Când folosiți dispozitivul ca HDD portabil, respectați cu strictețe instrucțiunile. În caz contrar, pot apărea pierderi permanente de date.
- Folosiți și instalați datele cu ajutorul componentelor/accesoriilor furnizate și în strictă conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Înainte de a instala date și începe operarea dispozitivului, consultați specificațiile electrice și instrucțiunile de siguranță de pe spatele dispozitivului.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți dispozitivul la ploaie sau umezeală. Dispozitivul nu trebuie să intre în contact cu stropi sau

picături. Nu așezați pe dispozitiv obiecte care conțin lichid, ca de exemplu pahare.

- Dacă bateria este înlocuită, poate exista risc de explozie. Înlocuiți numai cu același tip sau unul echivalent.
- Nu expuneți bateria (bateria, bateriile sau setul de acumulatori) la căldură excesivă, cum ar fi lumina directă a soarelui, foc sau altele similare.
- Respectați în mod responsabil procedurile de eliminare a bateriei.
- Dacă adaptorul de rețea este deconectat de la dispozitiv, acesta va fi operațional atât timp cât are suficientă energie în baterie.
- Adaptorul de rețea este un aparat de CLASA II, cu izolație dublă și nu este dotat cu împământare externă.
- Explicarea simbolurilor de securitate:



- Semnul fulgerului cu săgeată în vârf încadrat într-un triunghi echilateral are ca scop avertizarea utilizatorului cu privire la prezența, în carcasa produsului, a unor „tensiuni neizolate periculoase”, care pot avea o putere suficientă pentru a constitui un pericol de electrocutare.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu demontați carcasa (sau capacul) întrucât nu există în interior componente care să poată fi depanate de utilizator. Pentru depanare, contactați personal calificat.
- Semnul exclamării încadrat într-un triunghi echilateral este destinat avertizării utilizatorului cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere în documentația care însoțește dispozitivul.
-  Eliminarea corectă a acestui produs. Însemnul arată că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere, pe teritoriul UE. Pentru a preîntâmpina provocarea de daune mediului sau sănătății oamenilor ca urmare a eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclăți-l responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a elimina dispozitivul uzat, apălați la sistemele de colectare și returnare disponibile în zona dumneavoastră sau contactați magazinul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate prelua produsul, în vederea reciclării lui în condiții de siguranță pentru mediu.
- Prin prezenta, SC TELEVOICE GRUP SRL, cu sediul în Strada Ionel Perlea, nr 19, sector 1, București, România, declară că acest dispozitiv Evotab Duo HD este conform cu cerințele fundamentale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC.

Măsuri de precauție în timpul audiției

- Acest produs respectă reglementările curente privind limitarea la un nivel de siguranță a volumului emis de dispozitivele audio destinate consumatorilor. Ascultând la dispozitiv, la volum ridicat, prin intermediul căștilor externe sau interne, vă supuneți riscului de deteriorare permanentă a auzului. Chiar dacă vă obișnuiți cu volumul ridicat și acesta vi se pare a fi normal, există totuși riscul de afectare a auzului. Reduceți volumul dispozitivului la un nivel rezonabil, pentru a evita deteriorarea permanentă a auzului. Dacă auziți țuit în urechi, reduceți volumul sau închideți dispozitivul. Acesta a fost testat cu căștile furnizate. Pentru a vă proteja auzul, este recomandabil să folosiți numai următoarele modele de căști: căștile furnizate împreună cu dispozitivul sau alte căști externe care respectă reglementările curente. Alte tipuri de căști pot reda un volum prea înalt. (Ascultarea prelungită la walkman, la putere maximă poate deteriora auzul în urechea folosită)
- Tensiune maximă de ieșire $\leq 150\text{mv}$
- Nu folosiți în timp ce conduceți un vehicul motorizat. Acest lucru poate crea pericol în trafic și este ilegal în multe zone.
- În situații potențial periculoase în care auzul este afectat, folosirea se va face cu mare grijă sau va fi temporar întreruptă.
- Chiar dacă respectivele căști folosite sunt de tipul celor care vă permit să auziți zgomotele ambientale, nu dați volumul atât de tare încât să nu le auziți.
- Sunetul poate fi înșelător. În timp, „nivelul de confort” al auzului se adaptează la volumul ridicat al sunetelor. Ceea ce sună „normal” poate fi de fapt tare și periculos pentru auz. Protejați-vă împotriva acestui fenomen setând volumul dispozitivului la un nivel de siguranță ÎNAINTE ca auzul dumneavoastră să se adapteze.

Pentru a stabili nivelul de siguranță al volumului:

- a. Începeți cu volumul la un nivel redus
- b. Creșteți treptat volumul până când se aude ușor și clar, fără distorsiuni. Odată stabilit nivelul confortabil al sunetului, mențineți volumul la acel nivel.

Este posibil ca acest manual să nu reflecte operarea efectivă a dispozitivului. Toate informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Respectați procedurile operaționale ale dispozitivului propriu.

Cuprins

Manual de utilizare	1
Măsuri de precauție în timpul audiției.....	4
Prezentare pe scurt a caracteristicilor	6
Accesorii	6
Butoane și porturi	6
Încărcarea bateriei	7
Transferul de fișiere din computer.....	7
Pornirea unității	8
Ecranul de start	8
Deblocarea ecranului	10
Sfaturi privind ecranul tactil	10
Accesul la Internet.....	10
Redarea înregistrărilor audio	12
Redarea înregistrărilor video	14
Vizualizarea fotografiilor	15
Utilizarea camerei foto/video	16
Navigarea în fișiere	16
Transmiterea/primirea de emailuri	18
leșirea HDMI	20
Gestionarea aplicațiilor terțe	20
Închiderea aplicațiilor recente	21
Gestionarea operațiunilor	21
Depanare	22
Specificații.....	22

Prezentare pe scurt a caracteristicilor

Conectivitate Wi-Fi

Datorită celei mai noi tehnologii Wi-Fi, prin intermediul acestui dispozitiv vă puteți conecta la Internet de oriunde ați fi.

Ecranul tactil de 7.0"

Atingeți sau glisați degetul pe ecran, iar acesta va răspunde instant.

Suport pentru aplicații terțe

Datorită sistemului de operare Android™ încorporat, puteți instala în acest dispozitiv un număr mare de aplicații terțe.

Camera încorporată

Datorită camerei încorporate cu care este dotată, această unitate poate funcționa atât ca o cameră web, cât și ca video recorder.

Accelerometru încorporat

Ecranul își schimbă orientarea automat, atunci când dispozitivul este rotit.


Divertisment

Cu acest dispozitiv vă puteți bucura de muzică, filme, fotografii și cărți electronice.

Accesorii

- Unitatea principală
- Cablu USB
- Adaptor de CA
- Manual de utilizare
- Certificat de garanție

Butoane și porturi

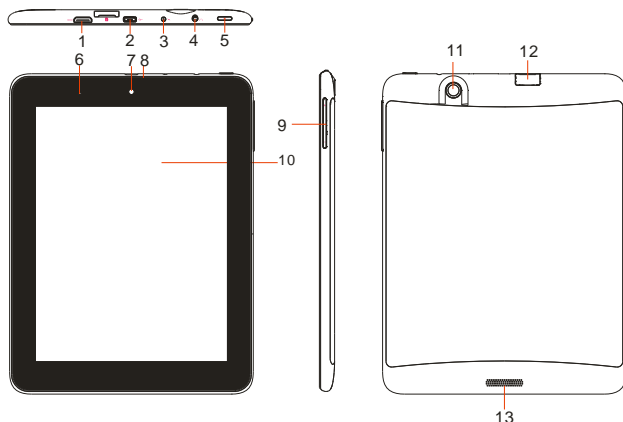

1. **Jack HDMI** – Pentru conectarea la un TV HD care permite realizarea unei conexiuni HDMI
2. **Port Micro USB** – Pentru conectarea la PC prin intermediul cablului USB.
3. **Port DC-IN** – Pentru conectarea la adaptorul de CA furnizat.
4. **Mufă pentru căști** – Pentru conectarea de căști stereo.
5. **Întrerupător** – Apăsăți scurt pentru a bloca sau debloca ecranul; apăsați lung pentru a porni/opri unitatea; apăsați și mai lung pentru a reseta dispozitivul.
6. **Led indicator de încărcare** – Se aprinde roșu în timp ce dispozitivul se încarcă și portocaliu când acesta este complet încărcat.
7. **Webcam**
8. **Microfon**
9. **VOL+/-** – Crește /reduce volumul
10. **Ecran Tactil**
11. **Camera Inferioara**
12. **Card Micro SD**
13. **Difuzoare incorporate**

Încărcarea bateriei

Dispozitivul este dotat cu o baterie reîncărcabilă încorporată. Nu este necesar să fie instalate și alte baterii. Încărcați dispozitivul atunci când arată un nivel scăzut al bateriei.

Pentru a încărca bateria, conectați dispozitivul la o priză standard de curent, prin intermediul portului DC-IN, cu ajutorul adaptorului de curent. Durează aproximativ **3** ore pentru ca bateria să se încarce complet. Când bateria este complet încărcată, becul indicator al bateriei se aprinde în portocaliu. În timpul procesului de încărcare, becul indicator este roșu.

Notă:

- a. **Vă recomandăm cu tărie să încărcați bateria imediat ce dispozitivul arată că nivelul acesteia este sub 15%!**
 - b. *Puteți folosi dispozitivul și în timp ce se încarcă. Însă pentru a prelungi durata de viață a bateriei, este recomandabil să NU folosiți aparatul în timp ce se încarcă.*
 - c. *Se recomandă să încărcați bateria înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată.*
 - d. *Pentru a obține performanțe bune, trebuie folosite baterii cu litiu-ion. Dacă nu folosiți dispozitivul foarte des, asigurați-vă că reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună.*
 - e. **Asigurați-vă că folosiți pentru încărcare exclusiv adaptorul de curent furnizat împreună cu unitatea.**
-

Transferul de fișiere din computer

Înainte de a citi sau reda fișiere, trebuie să transferați fișierele media din computer în dispozitiv.

- (1) Conectați dispozitivul la un computer, prin intermediul cablului USB furnizat.
- (2) Atingeți „Turn on USB storage” (ro. *Activează memoria USB*) pentru a conecta dispozitivul la computer.
- (3) Odată conectat, două discuri amovibile vor apărea în computer. Unul reprezintă memoria internă a dispozitivului, iar celălalt reprezintă cardul de memorie introdus în dispozitiv. În acest moment, puteți copia fișiere din sau în aceste discuri amovibile, la fel ca în cazul unui hard drive.

- (4) După ce finalizați transferul de fișiere, alegeți „Turn off USB storage” (ro. *Dezactivează memoria USB*) pentru a deconecta dispozitivul.
- (5) Decuplați dispozitivul de la computer.

Notă: Deoarece aplicațiile preinstalate și sistemul de operare Android ocupă deja un spațiu considerabil – puțin peste 1 GB, este normal să vedeți o diferență mare între spațiul disponibil și capacitatea totală.

Pornirea unității

Pentru a porni dispozitivul, apăsați lung butonul **Înterupător** al unității, până când este afișat ecranul de inițializare. Poate dura câteva minute până când sistemul pornește; vă rugăm să așteptați înainte de a continua.



Pentru a opri dispozitivul, apăsați lung butonul **Înterupător** până când veți vedea opțiunea „Power Off” (ro. *Oprire*); atingeți „Power Off” apoi atingeți din nou „OK”.

Sfat: Pentru a face economie de energie, dispozitivul poate intra în modul inactiv dacă nu este efectuată nicio acțiune o anumită perioadă (în funcție de setările curente ale modului inactiv), iar în acest timp ecranul este blocat. Pentru a-l activa, apăsați scurt butonul **Înterupător**.

Ecranul de start



- a. Butonul de aplicații – Deschide meniul de aplicații.
- b. Butonul ESC
- c. Butonul Acasă – Revine la ecranul de start.
- d. Aplicații deschise recent
- e. Nivelul bateriei

Ecranul de start extins

Glisați orizontal cu degetul pe ecran către panoul din stânga sau dreapta pentru a afișa Ecranul de start extins.




Personalizarea elementelor de pe ecranul de start

- Pentru a adăuga un element (comenzi rapide, *widgeturi*, foldere, etc.) pe ecranul de start, atingeți pictograma de aplicații , după care vor fi afișate toate aplicațiile; apoi apăsați lung pe un element până când este adus în pagina de start.



- Pentru a muta un element pe ecranul de start, țineți apăsat pe el până când este evidențiat, apoi trageți-l în locul dorit și eliberați degetul.
- Pentru a șterge un element de pe ecranul de start, țineți apăsat pe el până când este evidențiat, apoi trageți-l peste coșul de reciclare „Remove” (ro. *Șterge*) și eliberați degetul.

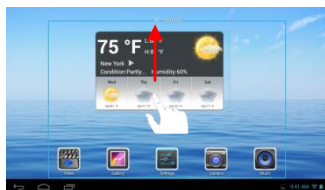

Schimbarea imaginii de fundal

Apăsați lung pe ecranul de start, până când este afișat un meniu. Atingeți „Wallpaper” (ro. *Imagine de fundal*), apoi alegeți o imagine pe care să o folosiți drept imagine de fundal.




Aplicații preinstalate

Dispozitivul are multe aplicații utile preinstalate. Atingeți tabulatorul Aplicații pentru a le afișa.





Deblocarea ecranului

Ecranul se va bloca dacă dispozitivul rămâne inactiv timp de câteva secunde. Pentru a debloca ecranul, trageți de pictograma  către dreapta, după care puteți continua să folosiți dispozitivul.



Sfaturi privind ecranul tactil

- **Apasă scurt:** Apăsând scurt pe un element, puteți deschide aplicația sau pagina care îi este asociată.
- **Trage:** În timp ce vizionați o înregistrare video sau ascultați muzică, puteți atinge un anumit loc de pe bara de evoluție pentru a reda un anumit fragment din fișier. Puteți trage cursorul pe bara de evoluție până la un anumit moment din fișier.
- **Glisează:** În anumite browsere (File, Music, Video, Photo, etc.), dacă apăsați lung pe ecran, glisând apoi în sus sau în jos, puteți derula lista de fișiere în sus sau în jos.
- **Apasă lung:** În anumite browsere (File, Music, Video, Photo, Web etc.), dacă apăsați lung pe un element sunt afișate opțiunile.
- **Apropierea/depărtarea degetelor:** Puteți mări afișajul paginii punând două degete pe ecran și apoi depărtându-le.

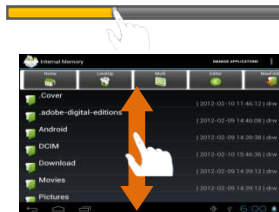

Accesul la Internet

Acest dispozitiv încorporează tehnologie Wi-Fi și **permite totodată instalarea unei chei hardware (en. dongle) 3G** astfel încât puteți accesa Internetul prin rețeaua Wi-Fi/3G.


Configurarea unei conexiuni Wi-Fi

Pentru a putea folosi funcția WiFi, trebuie mai întâi să configurați o rețea Wi-Fi. În acest scop, trebuie să vă aflați într-o zonă în care este disponibil un serviciu Wi-Fi. Ori de câte ori vă veți afla în aria de acoperire a unei rețele Wi-Fi pe care ați configurat-o, dispozitivul va încerca să se conecteze la aceea.

Înainte de a lansa o aplicație de Internet, ca de exemplu un browser de Web, trebuie să activați conexiunea Wi-Fi și să configurați o rețea Wi-Fi.

(1) Atingeți  în Ecranul de start.

(2) Glisați comutatorul Wi-Fi în poziția „ON” (ro. Pornit) pentru a activa funcția Wi-Fi.

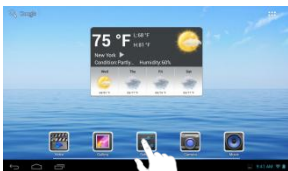

- (3) Tableta va scana automat rețelele WiFi disponibile și le va afișa în panoul din dreapta. Lista de rețele disponibile va include toate rețelele wireless din aria de acoperire a dispozitivului dumneavoastră. Selectați o rețea din listă, apoi apăsați „Connect” (ro. *Conectare*) pentru a vă conecta la aceea. Unele rețele pot fi protejate de parolă; în acest caz, înainte de conectare trebuie să introduceți parola. În situația în care conexiunea este efectuată cu succes, sub setările WIFI va fi afișat mesajul „Connected to...” (ro: *Conectat la...*) (numele rețelei WiFi).

Notă:


- Lista rețelelor disponibile este actualizată în permanență.*
- Dacă funcția Wi-Fi este activată, dispozitivul se va conecta automat la rețelele configurate în raza cărora se află.*
- Dacă dispozitivul detectează o rețea care nu fost configurată încă, va afișa o pictogramă de notificare.*

Configurarea unui conexiuni 3G


- Conectați dispozitivul DONGLE 3G la tabletă, prin intermediul cablului USB gazdă.
- Mergeți la „Wireless & Network Settings” (ro. *Setări de rețea și wireless*) și selectați „Mobile Network Settings” (ro. *Setări de rețele mobile*).
- Selectați opțiunile „3G Stick” (ro. *Dispozitiv 3G extern*) și „Data enabled” (ro. *Conexiune de date activată*), după care veți vedea pe ecran următorul afișaj. Odată ce apare pictograma 3G în partea de jos a ecranului, înseamnă că rețeaua 3G poate fi folosită pentru a accesa Internetul.



Lansarea browserului de Web

Pentru a porni browserul de Web, apăsați pe pictograma Browserului  din ecranul de Aplicații.






Pentru a afișa meniurile, apăsați pe .

Pentru introduce o nouă adresă, atingeți bara de adrese, apoi scrieți adresa.


Notă: Nu toate rețelele wireless oferă acces la Internet. Unele rețele Wi-Fi nu fac decât să lege câteva computere între ele, fără conexiune la Internet.

Utilizarea browserului de Web

- Puteți naviga în fereastră în sus sau în jos apăsând pe ecran și glisând în sus sau în jos (aveți grijă să nu atingeți accidental vreun link!)
- Pentru a deschide un link, nu trebuie decât să îl atingeți.
- Pentru a reveni la pagina anterioară, atingeți pictograma Înapoi .
- Pentru a afișa elementele de meniu disponibile, atingeți pictograma Meniu .
- Pentru a reveni direct la ecranul de start, atingeți pictograma Acasă .

Folosirea tastaturii virtuale

Atingând orice câmp de text, va fi afișată o tastatură virtuală. Cu ajutorul tastaturii virtuale puteți introduce o adresă de site web sau orice alt text necesar.

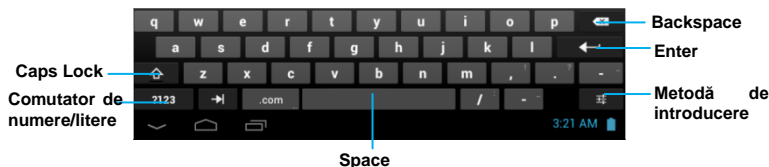






Redarea înregistrărilor audio

Atingeți pictograma „Music” (ro. *Muzică*) din pagina de aplicații pentru a lansa playerul de fișiere audio.


Biblioteca de fișiere audio

Imediat ce ați deschis playerul de înregistrări audio, ar trebui să intrați în biblioteca de muzică. Aici fișierele sunt sortate pe categorii (Artist, Album, etc.) Dacă fișierele de muzică nu conțin etichetele de informații necesare, acestea vor fi clasificate drept Unknown (ro. *Necunoscut*) în Biblioteca de muzică. Aceasta este actualizată automat, ori de câte ori sunt copiate noi fișiere de muzică în dispozitiv.

- Puteți glisa cu degetul în sus și în jos pe lista de fișiere pentru a o derula.
- Atingeți o melodie pentru a o reda.

 Artist	Prezintă fișierele de muzică ordonate după artist.
 Album	Prezintă fișierele de muzică ordonate după album.
 Songs	Prezintă toate fișierele de muzică.
 Playlists	Prezintă melodiile preferate.
 Now Playing	Merge la ecranul „Now Playing” (ro. „În curs de redare”).

Redare aleatorie a melodiilor

Din bibliotecă, atingeți pictograma Meniu  pentru a afișa opțiunile – „Play all” (ro. *Redă toate*), „Party shuffle” (ro. *Redare aleatorie pe grupe*) și „Shuffle all” (ro. *Redare aleatorie a tuturor melodiilor*).

Play all (ro. *Redă toate*) – redă melodiile în ordine normală.

Party shuffle (ro. *Redare aleatorie pe grupe*) – redă aleatoriu grupe de câte 7-8 melodii.


Shuffle all (ro. *Redare aleatorie a tuturor melodiilor*) – redă aleatoriu toate melodiile stocate în dispozitiv.


Ecranul de redare



- Lista „În curs de redare”
- Redarea aleatorie activată/dezactivată
- Mod repetare
- Afișează versuri
- Numele artistului
- Numele albumului
- Titlul (apăsând lung pe titlu puteți căuta pe Internet informații despre melodie.)
- Melodia anterioară/Derulare înapoi
- Redare/Pauză
- Melodia următoare/Derulare înainte
- Bara de stare

Meniul de redare

Dacă în timpul redării unui fișier audio atingeți pictograma **MENIU** , va fi afișat un meniu contextual:

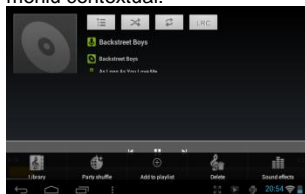


Bibliotecă – revine la meniul bibliotecii de fișiere audio.

Redare aleatorie – selectează modul de redare aleatorie.


Adaugă la lista de redare – adaugă o melodie la lista de redare.

Lista de redare

Lista de redare este o listă de melodii adăugate manual.

Pentru a adăuga melodia curentă în lista de redare, atingeți  în timpul redării, selectați „Add to playlist” (ro. *Adaugă în lista de redare*), iar apoi alegeți o listă de redare sau atingeți „New” (ro. *Nou*) pentru a crea o nouă listă de redare.

Pentru a reda o listă

- (1) În meniul Muzică, atingeți pictograma pentru Listă de redare  pentru a afișa toate listele de redare. Vor fi listate toate melodiile pe care le-ați adăugat.
- (2) Atingeți o melodie pentru a începe redarea ei.

Redarea înregistrărilor video


Atingeți pictograma Video (ro. *Înregistrări video*) din pagina de aplicații pentru a lansa playerul de fișiere video.

Navigarea în fișierele video

La deschiderea aplicației de redare a înregistrărilor video, ar trebui să fie afișată lista de fișiere video.

- Puteți glisa cu degetul în sus sau în jos pe lista de fișiere video pentru a o derula în sus sau în jos.
- Atingeți un fișier video pentru a începe redarea lui.


Ecranul de redare

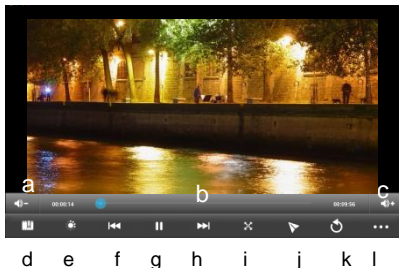

- VOL-
- Bara de stare
- VOL+
- Semn de carte
- Luminozitate
- Înregistrarea anterioară/Derulare înapoi
- Redare/Pauză
- Înregistrarea următoare/Derulare înainte
- Mod de vizualizare
- j. Redare în fereastră flotantă**
- leșire
- Setări video

Notă: Unele fișiere video nu pot fi redate corect cu acest dispozitiv. Consultați specificațiile tehnice și asigurați-vă că rezoluția video, formatul de codare și tipul de fișier sunt compatibile.

Setările de redare a înregistrărilor video


Atingeți pictograma  pentru a afișa setările video.

Vizualizarea fotografiilor

Atingeți pictograma pentru „Gallery” (ro. *Galerie*) din pagina de aplicații pentru a lansa galeria de fotografii.

Vizualizarea fotografiilor


- (1) Fotografiile vor fi listate sub formă de miniaturi. Puteți glisa cu degetul pe ecran către stânga sau dreapta pentru a naviga în fotografii.

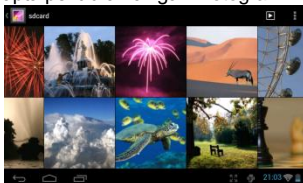


- (2) Atingeți miniatura unei fotografii pentru a o afișa pe întreg ecranul.



- (3) Pentru a afișa fotografia următoare/anterioară, glisați orizontal cu degetul pe ecran.

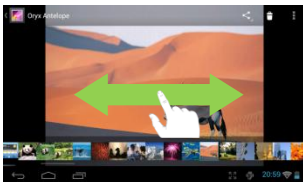

- (4) Pentru a mări sau micșora imaginea, așezați două degete pe fotografie și depărtați-le sau apropiați-le unul de altul.

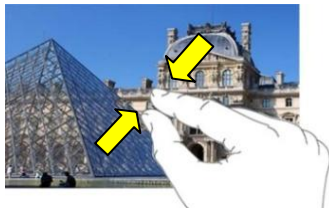


Meniul de afișare



În timp vizualizați o fotografie, puteți atinge ecranul sau pictograma pentru Meniu pentru a afișa un meniu.



Utilizarea camerei foto/video

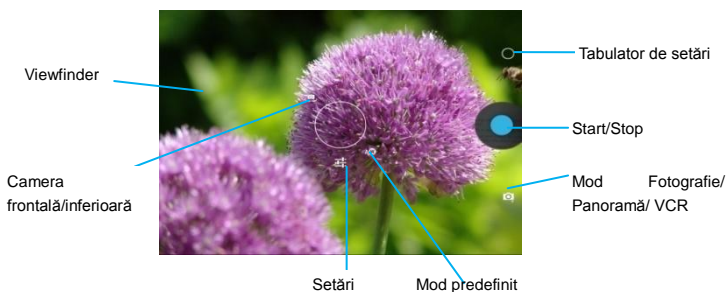Pentru a porni camera, atingeți pictograma acesteia din pagina de aplicații.



- Pentru a începe înregistrarea unui videoclip, atingeți butonul Start/Stop .
- Pentru a opri înregistrarea video sau fotografierea, atingeți din nou butonul Start/Stop .
- Videoclipul/fotografia poate fi previzualizat(ă) în Fereastra de previzualizare.
- Pentru a reda un videoclip înregistrat în prealabil, deschideți aplicația Video Player, apoi atingeți respectivul videoclip.
- Pentru a vizualiza o fotografie făcută în prealabil, intrați în modul de vizualizare de fotografii, apoi atingeți respectiva fotografie.


Navigarea în fișiere

Puteți naviga în fișiere și foldere cu aplicațiile Explorer (ro. *Navigator*) și Astro. Din ecranul de start, atingeți comanda rapidă pentru Aplicații pentru a afișa toate aplicațiile, apoi atingeți pictograma aferentă aplicației Explorer sau ASTRO pentru a intra în modul de navigare în fișiere.

Utilizarea aplicației Explorer

Navigarea în fișiere și foldere

- Puteți glisa cu degetul pe ecran în sus sau în jos pentru a derula lista de fișiere.
- Atingeți pentru a deschide un fișier sau folder.
- Atingeți MANAGE APPLICATIONS (ro. *Gestionează aplicații*), pentru a dezinstala aplicații (vezi detalii în secțiunea „Gestionarea aplicațiilor terțe”).
- Puteți naviga la nivelul anterior sau următor al interfeței atingând pictograma **Înapoi** sau **Înainte**.
- Puteți reveni la nivelul anterior al directorului atingând butonul Nivelul superior.
- Indiferent unde vă aflați în interfață, puteți reveni direct la ecranul de start apăsând pe **Home**.
- Apăsând pe **Menu** puteți ascunde/afișa bara de instrumente.
- Atingeți pe pictograma acasă pentru a naviga la directorul rădăcină.

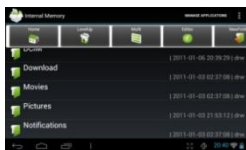

Utilizarea barei de instrumente

Puteți folosi bara de instrumente pentru a naviga în memoria internă/cardul de memorie al dispozitivului și șterge sau copia fișiere.



Glisând cu degetul pe bara de instrumente, puteți parcurge toate instrumentele.

Home	Navighează la ecranul de start.
LevelUp	Navighează la nivelul anterior al directorului.
Multi	Selectează mai multe fișiere.
Editor	Copiază, șterge, mută, lipește sau redenumeste fișierul sau folderul.
New Folder	Creează un nou folder.
Back	Navighează la nivelul anterior al interfeței.
Next	Navighează la nivelul următor al interfeței.

Copierea/mutarea fișierelor și folderelor

- (1) Derulați lista de fișiere, glisând cu degetul în sus sau în jos, pentru a selecta fișierul/folderul pe care doriți să îl copiați sau să îl mutați.
- (2) Apăsați lung pe fișierul/folderul selectat, până când apare un meniu contextual.
- (3) Selectați „Copy” (ro. *Copiază*) sau „Move” (ro. *Mută*) din meniul contextual.
- (4) Navigați la locul în care doriți să copiați sau să mutați fișierul/folderul.
- (5) Selectați pictograma Editorului din bara de instrumente, apoi alegeți



opțiunea „Paste” (ro. *Lipește*).

Ștergerea fișierelor și folderelor



- (1) Derulați lista de fișiere, glisând cu degetul în sus sau în jos, pentru a selecta fișierul/folderul pe care doriți să îl ștergeți.
- (2) Apăsați lung pe fișierul/folderul selectat, până când apare un meniu contextual.
- (3) Selectați „Delete” (ro. *Șterge*) din meniul contextual, apoi „Delete” pentru a confirma sau „Cancel” (ro. *Anulare*) pentru a abandona operațiunea.

Redenumirea fișierelor și folderelor

- (1) Derulați lista de fișiere, glisând cu degetul în sus sau în jos, pentru a selecta fișierul/folderul pe care doriți să îl redenumiți.
- (2) Apăsați lung pe fișierul/folderul selectat, până când apare un meniu contextual.
- (3) Selectați „Rename” (ro. *Redenumeste*) din meniul contextual.
- (4) Atingeți câmpul de text pentru a afișa tastatura virtuală, apoi alegeți din aceasta literele cu care este va fi denumit fișierul/folderul.
- (5) Atingeți „OK” pentru a confirma noua denumire.

Selectarea de elemente multiple

Puteți selecta mai multe fișiere sau foldere odată.

- (1) Din bara de instrumente aflată în partea de sus, atingeți pictograma Multi „.
- (2) Atingeți fișierele/folderurile pe care doriți să le selectați. La selectare, denumirea fișierului/folderului devine roșie. (Pentru a deselecta fișierul/folderul, atingeți-l încă o dată).
- (3) Odată ce ați finalizat selecția, puteți șterge, copia sau muta fișierele selectate, accesând pictograma Editorului .

Set As (ro. *Setează ca*) – setează fișierul ca imagine de fundal

Transmiterea/primirea de emailuri

Acest dispozitiv vine preinstalat cu o aplicație de E-mail. Cu acest dispozitiv, puteți trimite și primi oricând e-mailuri prin Internet. Înainte de a folosi serviciul de e-mail, asigurați-vă că aveți o conexiune la Internet.

În ecranul de start, atingeți comanda rapidă către Aplicații pentru a afișa toate aplicațiile, apoi atingeți pictograma pentru E-mail pentru a lansa aplicația de E-mail.

Setarea contului de email

Pentru a putea primi și transmite e-mailuri, mai întâi, trebuie să setați un cont de E-mail.

- (1) Porniți aplicația de E-mail atingând pictograma acesteia, după care vi se va cere să setați un cont.
- (2) Introduceți adresa de E-mail și parola de autentificare. Puteți seta contul drept „implicit”, selectând opțiunea „Send email from this account by default” (ro. *Trimite emailuri de la acest cont implicit*).
- (3) Atingeți „Manual Setup” (ro. *Setare manuală*) pentru a seta datele serverului de email.
- (4) Alegeți tipul serverului de primire de emailuri dintre POP3, IMAP sau Exchange.

- Pentru a afla ce tip de server de email folosiți, puteți întreba pe furnizorul acestui serviciu, administratorul de rețea sau căuta informații pe Internet.
- (5) Introduceți informațiile necesare (server, port etc.). Puteți obține informațiile de la furnizorul acestui serviciu, administratorul de rețea sau de pe Internet.
 - (6) Alegeți tipul de server pentru emailurile trimise și introduceți datele acestuia.
 - (7) Atingeți „Next” (ro. *Pasul următor*). Tableta va verifica setările de server. Când afișează mesajul „Your account is set up and email is on its way” (ro. *Contul dumneavoastră a fost configurat, iar emailul este trimis*), înseamnă că acel cont a fost setat cu succes.
 - (8) Introduceți numele dumneavoastră, apoi atingeți „Done” (ro. *Finalizare*) pentru a termina.
-



Notă: Dacă aveți setate mai multe conturi, de fiecare dată când veți porni aplicația de email veți accesa contul de email implicit.

Gestionarea conturilor


Puteți seta mai multe conturi și puteți efectua activități de gestionare a acestora, cum ar fi verificarea datelor, adăugarea de alte conturi sau ștergerea unui cont.

Adăugarea altui cont


Pentru a adăuga încă un cont, parcurgeți următorii pași:

- (1) Deschideți aplicația de email, apoi atingeți pictograma Meniu  pentru a afișa elementele acestuia. Selectați „Accounts” (ro. *Conturi*) pentru a afișa conturile.
- (2) Atingeți pictograma Meniu  pentru a afișa elementele acestuia, apoi selectați „Add account” (ro. *Adaugă cont*).
- (3) Pentru a adăuga un cont, parcurgeți pașii de setare a unui cont de email.

Ștergerea unui cont de email

- (1) Din căsuța de emailuri, atingeți pictograma Meniu  pentru a afișa elementele acestuia.
- (2) Atingeți „Accounts” (ro. *Conturi*) pentru a afișa toate conturile de email.
- (3) Apăsăți lung pe contul pe care doriți să îl ștergeți, până când apare un meniu contextual.
- (4) Atingeți „Remove Account” (ro. *Șterge contul*), apoi apăsați pe „OK” pentru a confirma.

Verificarea setărilor de cont


- (1) Din căsuța de emailuri, atingeți pictograma Meniu  pentru a afișa elementele acestuia.
- (2) Atingeți „Accounts” (ro. *Conturi*) pentru a afișa toate conturile de email.
- (3) Atingeți contul pe care doriți să îl verificați, după care va fi afișat un meniu contextual.
- (4) Atingeți „Account settings” (ro. *Setări de cont*), după care ar trebui să puteți vedea toate informațiile de configurare ale contului. Puteți edita aceste setări după cum doriți.
- (5)

Consultarea emailurilor

După deschiderea aplicației de email, intrați în căsuța de emailuri.

- În căsuța de emailuri, puteți glisa cu degetul în sus sau în jos pentru a derula lista de emailuri.
- Atingeți un email pentru a-l deschide.
- Dacă apăsați lung pe un email, va fi afișat un meniu. Cu ajutorul aceluși meniu, puteți deschide, răspunde, trimite mai departe sau șterge respectivul email.

Înșirarea HDMI

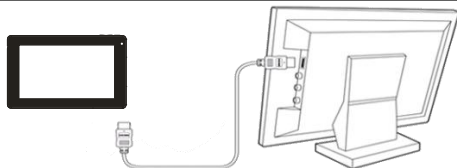

Dispozitivul dispune de o interfață HDMI cu ajutorul căreia se poate conecta la televizoare digitale. Conexiunea HDMI poate asigura calitate audio și video de înaltă definiție.


Pentru a folosi funcția HDMI cu televizoare digitale,

- (1) Asigurați-vă că funcția HDMI este activată din Setări.
- (2) Porniți televizorul digital și comutați sursa semnalului în modul HDMI.
- (3) Conectați dispozitivul la televizorul digital prin cablul HDMI.
- (4) Odată ce conexiunea este efectuată, televizorul digital va afișa conținutul sincronizat cu dispozitivul, astfel încât vă puteți bucura de imagini de o mare claritate, afișate pe un ecran mare.

Gestionarea aplicațiilor terțe

Dispozitivul este compatibil cu multe aplicații terțe utile. Puteți achiziționa aplicații pentru a adăuga mai multe funcții dispozitivului dumneavoastră. Acestea sunt disponibile online, pe Internet, sau direct în produsul dumneavoastră.

Aplicații preinstalate

Dispozitivul are aplicații preinstalate din fabrică. Le puteți consulta, atingând pictograma pentru Aplicații . Acestea sunt playerul de fișiere video, audio, navigatorul, ceasul cu alarmă, calculatorul, etc.

Instalarea aplicațiilor


Puteți instala manual aplicații, parcurgând următorii pași:

- (1) Descărcați fișierul de instalare direct din biblioteca de aplicații (de ex. SlideMe) sau de pe Internet. Asigurați-vă că fișierul are formatul .apk, care este compatibil cu sistemul tabletei.
- (2) Copiați fișierul de instalare în tabletă, prin conexiunea USB.
- (3) Porniți tableta și localizați fișierul de instalare cu ajutorul aplicației Explorer.

- (4) Odată ce aplicația este instalată cu succes, o puteți găsi în tabulatorul pentru aplicații.

Dezinstalarea aplicațiilor

- (1) Atingeți comanda rapidă pentru Setări din Ecranul de start, pentru a afișa toate setările sistemului.
- (2) Selectați „Apps” (ro. *Aplicații*).
- (3) Atingeți aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- (4) Atingeți „Uninstall” (ro. *Dezinstalează*) pentru a dezinstala aplicația.

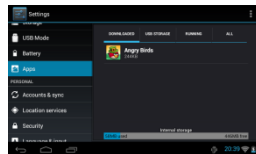


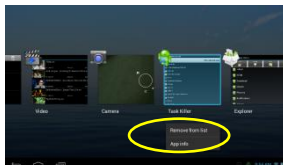
Notă:

- Nu puteți dezinstala aplicațiile preinstalate.
- Este posibil ca unele aplicații dezvoltate pentru sistemul de operare Android să nu funcționeze corespunzător în acest dispozitiv. Vă rugăm să îl contactați pe dezvoltatorul respectivului software pentru mai multe informații.

Închiderea aplicațiilor recente

Dispozitivul poate reține ce aplicații ați folosit recent. Această funcție este foarte utilă atunci când doriți să reveniți la o fereastră pe care ați deschis-o recent. De asemenea, puteți închide aceste aplicații, pentru a îmbunătăți funcționarea sistemului.

- (1) Atingeți  pentru a afișa aplicațiile folosite recent.
- (2) Apăsăți lung pe aplicația pe care doriți să o opriți, apoi selectați „Remove from list” (ro. *Scoate din listă*).



Gestionarea operațiunilor

Tableta poate rula mai multe aplicații simultan. De exemplu, puteți vizualiza fotografii în timp ce ascultați muzică. Executarea de mai multe operațiuni în același timp este utilă, însă totodată și ineficientă, dacă rulează prea multe aplicații. Pentru a proteja memoria sistemului și îmbunătăți performanțele acestuia, puteți închide aplicațiile pe care nu le folosiți în acel moment.

- (1) Atingeți aplicația „Advanced Task Killer”
(ro. *Închidere avansată a aplicațiilor*).



- (2) Apăsați pe aplicația pe care doriți
să o închideți.



- (3) Apăsați „KILL selected apps” (ro. *Închide aplicațiile selectate*) pentru a încheia aplicația.

Depanare

Resetarea dispozitivului

- În cazul în care dispozitivul se blochează, apăsați lung pe butonul Întrerupător timp de aproximativ zece secunde, pentru a reseta dispozitivul.

Specificații

Element	Descriere
CPU	Bazat pe Cortex-A9 (dual-core); Frecvența procesorului: 1.0GHz
DDR3	1GB
Sistem de operare încorporat	Android OS 4.2
Hardware	PC IBM sau compatibil cu PC, Note-book sau Macintosh cu port USB
Memoria internă	8GB
Tip de card de memorie	card SD: 2GB, 4GB (SDHC), 8GB, 16GB, 32GB (SDHC)
Sistem de operare	Windows2000/XP/Vista/windows 7/Linux2.4/ MAC OS 10.6.7 sau mai recente
Interfață	USB2.0 de mare viteză/ SD (compatibil SDHC)/ Câști de 3.5mm
Protocol de conectare	WiFi (802.11 b/g/n)
Cameră web	Camera frontală: 0.3 Mega Pixeli; Camera inferioară: 2.0 Mega Pixeli
Accelerometru	Permite rotație la 360 grade
Formatul cărților electronice	PDF/Epub/TXT/FB2/PDB/RTF
Formatul fotografiilor	JPEG(Baseline):96*32pixeli la 8000*8000 pixeli BMP / GIF/ PNG
Formatul fișierelor audio	MP3/WAV/WMA(Licentă)/OGG/FLAC/APE/AAC
Formatul fișierelor video	AVI,3GP,MP4,,MKV,MOV,VOB,,DAT
Durata de încărcare a bateriei	Aproximativ 3 ore
Durata de funcționare a bateriei	Aproximativ 4,5 ore de redare audio; Aproximativ 3,5 de redare video; Aproximativ 3,5 ore de navigare pe Internet.
Afișaj	LCD de 8.0-inci, Tactil (ecran tactil capacitiv), 1024X768 pixeli.
SNR	>=80dB

Aria răspunsului în frecvență	20Hz—20KHz
Alimentare cu energie	Bateriei reîncărcabilă cu polimer de litiu-ion; Adaptor de CA: Intrare CA 100-240V~50/60Hz, ieșire CC 5V/2A
Temp. de depozitare	-20℃ ~ +65℃
Temp. ambientală	0℃ ~ +40℃
Umiditatea relativă de operare	20% ~ 90% (40℃)
Umiditatea relativă de depozitare	20% ~ 93% (40℃)